


Tube heaters

TP 02 and TR 02

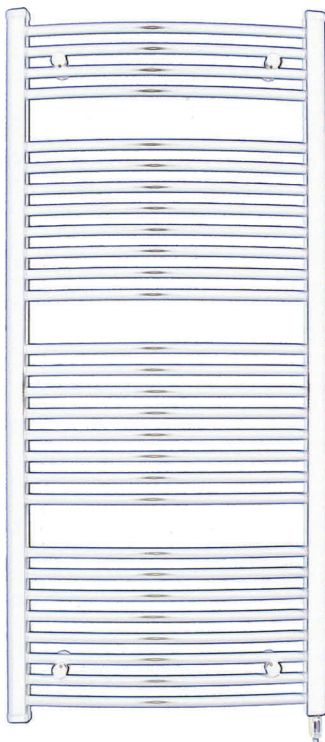

Trubková otopná tělesa
TP 02 a TR 02



FENIX

1. Wiring

- Power supply: 230V/50Hz.
- Rating: IP44.
- Protection class I.
- The heating ladder can be installed in bathroom zone 2, electric socket must be in zone 3 and connected via a current protector with actuating current $I_{\Delta n} \leq 30\text{mA}$.
- Heating fuse max. 95°C.
- Power supply cord terminated with a fork, 1m long (3m unwound).

2. Application

- Heating of bathrooms, washrooms.
- Drying of towels.

3. Installation

- The heating ladder is ready to be plugged in mains, no additional modifications are required.
- The heating ladder must be installed with the heating bar in vertical position and the outlet facing downwards.
- While manipulating with the radiator, avoid damaging the paint and deforming the tubes.
- The heating ladder is filled with non-freezing mixture to -7°C .
- If you damage the power supply cord, it must be replaced by the manufacturer, a servicing technician or another qualified person.

Procedure:

- Assemble the holders and attach them to the radiator as shown on the drawing. Place the radiator with the holders on the wall and mark the holes to drill.
- Insert dowels (1) in the drilled holes and fix the lower part of the holder (2) with screws (3).
- Hang the radiator and secure with the adjusting screw.

4. Regulating

- For regulating, we recommend using a FENIX thermostat, namely the space plug-in thermostat TH 810T.

1. Zapojení

- *Napájení: 230V/50Hz.*
- *Krytí: IP44.*
- *Třída ochrany I.*
- *Topný žebřík je možné v koupelně umístit do zóny 2, zásuvka na připojení musí být umístěna v zóně 3 a musí být zapojena přes proudový chránič s vybavovacím proudem $I_{\Delta n} \leq 30\text{mA}$.*
- *Tepečná pojistka max. 95°C.*
- *Napájecí šňůra opatřená vidlicí, délka 1m (v rozvinutém stavu 3m).*

2. Použití

- *K vytápění koupelen, umyváren.*
- *K sušení ručníků, osušek a utěrek.*

3. Instalace

- *Topný žebřík je připraven k napojení na elektrickou síť, není nutné jej dodatečně upravovat.*
- *Topný žebřík je nutné instalovat tak, aby byla topná tyč ve svislé poloze a byla vývod dolů.*
- *Při manipulaci s radiátorem dbejte na to, aby nedošlo k poškození barvy, případně deformaci trubek.*
- *Topný žebřík je naplněn nemrznoucí směsí do -7°C .*
- *Jestliže dojde k poškození napájecího vodiče spotřebiče, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, popřípadě podobně kvalifikovanou osobou.*




Postup:

- *Zkompletujte držáky a upevněte je na radiátor podle obrázku. Radiátor s držáky přiložte ke stěně a označte body pro vyvrtání děr.*
- *Do vyvrtaných děr vložte hmoždinky(1) a připevněte spodní část držáku(2) pomocí vrutů(3).*
- *Zavěste radiátor a zajistěte stavěcím šroubem.*

4. Regulace




- *K regulaci doporučujeme použít termostat dle aktuální nabídky FENIX a to prostorový zásuvkový termostat TH 810T.*

RONDIC

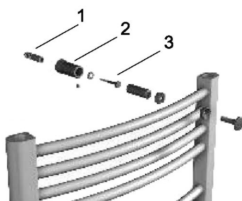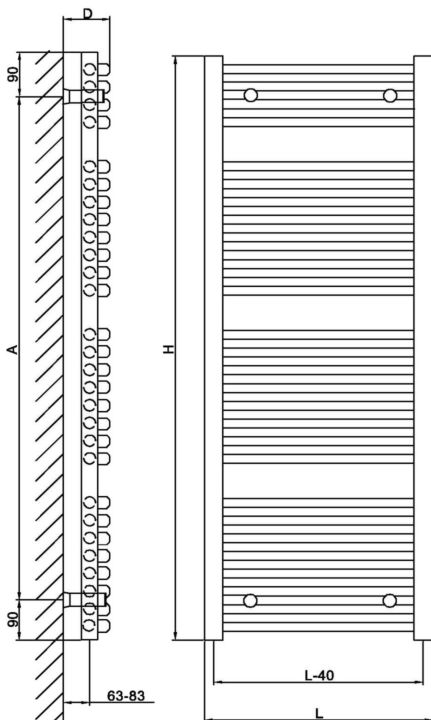

L	H	A	B	D
500	940	760	300	100-120
600	940	760	400	103-123
500	1320	1140	300	100-120
600	1320	1140	400	103-123
750	1700	1520	550	110-130

PREMIER

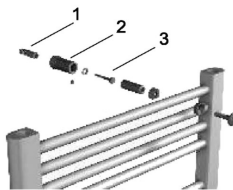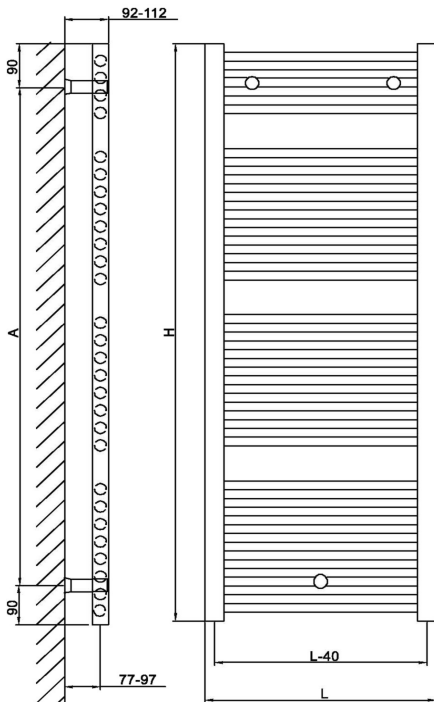

L	H	A	B
450	940	760	250
600	940	760	400
500	1320	1140	300
600	1320	1140	400
750	1700	1520	550

5. Warranty

For this product, we provide a 24 month warranty from the date of purchase, related to material and workmanship defects. The warranty is void if the defects were caused by unskilled servicing, negligence, improper use, during transportation or by improper storing.

5. Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním.

Product type / Typ výrobku.

Date / Datum.

Stamp, signature / Razítko, podpis.



Fenix Trading s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>